

Kit ADD-ON in carbonio per serbatoio - 96981461AA**Tank carbon ADD-ON kit - 96981461AA****Simbologia**

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgessero dubbi sul loro significato.

**Attenzione**

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

**Importante**

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.

**Note**

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

I particolari evidenziati in grigio e riferimento numerico (Es. ①) rappresentano l'accessorio da installare e gli eventuali componenti di montaggio forniti a kit.

I particolari con riferimento alfabetico (Es. (A)) rappresentano i componenti originali presenti sul motoveicolo.

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali**Attenzione**

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.

**Attenzione**

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.

**Note**

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Kit è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.

**Note**

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del kit consultare la tavola ricambi allegata.

Symbols

To allow quick and easy consultation, this manual uses graphic symbols to highlight situations in which maximum care is required, as well as practical advice or information. Pay attention to the meaning of the symbols since they serve to avoid repeating technical concepts or safety warnings throughout the text. The symbols should therefore be seen as real "reminders". Please refer to this page whenever in doubt as to their meaning.

**Warning**

Failure to comply with these instructions may put you at risk, and could lead to severe injury or even death.

**Important**

Failure to follow the instructions in text marked with this symbol can lead to serious damage to the motorcycle and its components.

**Notes**

This symbol indicates additional useful information for the current operation.

References

The parts highlighted in grey and with a reference number (e.g. ①) represent the accessory to be installed and any assembly components supplied with the kit.

The parts with alphabetic reference (e.g. (A)) represent the original components present on the motorcycle.

All left and right indications are referred to the motorcycle direction of travel (forward riding position).

General notes**Warning**

The operations listed in the following pages must be carried out by a specialised technician or by a Ducati authorised service centre.

**Warning**

Carefully perform the operations on the following pages since they might negatively affect rider safety.

**Notes**


The Workshop Manual specific for your bike model is the documentation required to assemble the kit.

**Notes**

If a kit component needs to be replaced refer to the attached spare parts table.

**Warning**

Operating, servicing and maintaining a passenger vehicle or off-highway motor vehicle can expose you to chemicals including engine exhaust, carbon monoxide, phthalates, and lead, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. To minimize exposure, avoid breathing exhaust, do not idle the engine except as necessary, service your vehicle in a well-ventilated area and wear gloves or wash your hands frequently when servicing your vehicle. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

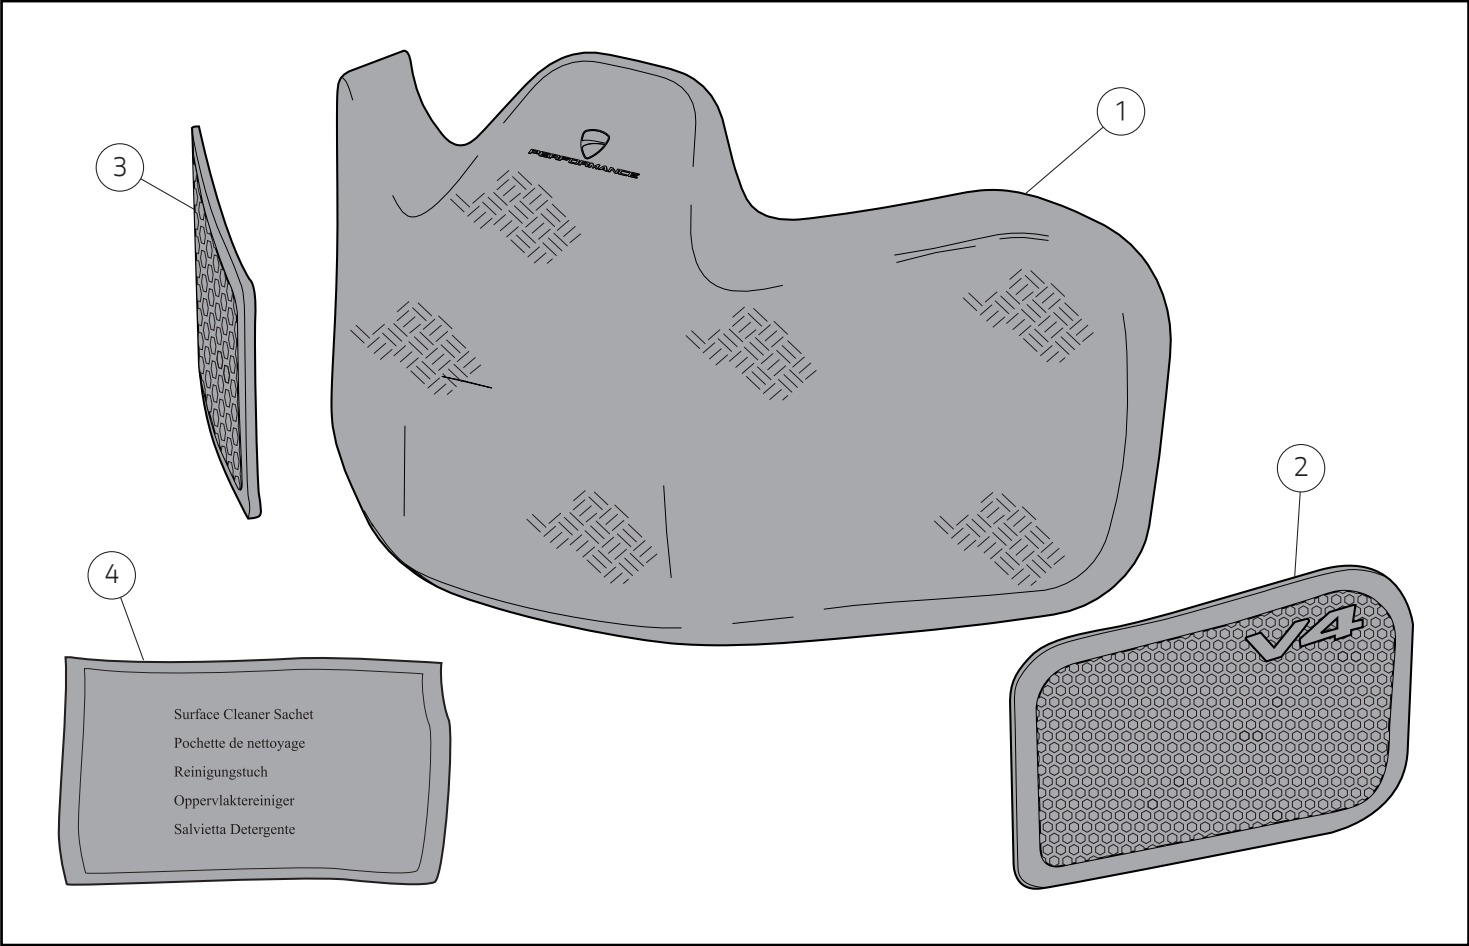

Importante


I componenti del kit possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.



Important

Kit components may be subject to upgrades; refer to the DCS (Dealer Communication System) for updated information.

Pos.	Denominazione	Name
1	Cover in carbonio	Carbon cover
2	Protezione adesiva destra	RH adhesive protection
3	Protezione adesiva sinistra	LH adhesive protection
4	Salvietta sgrassante	Degreasing towel

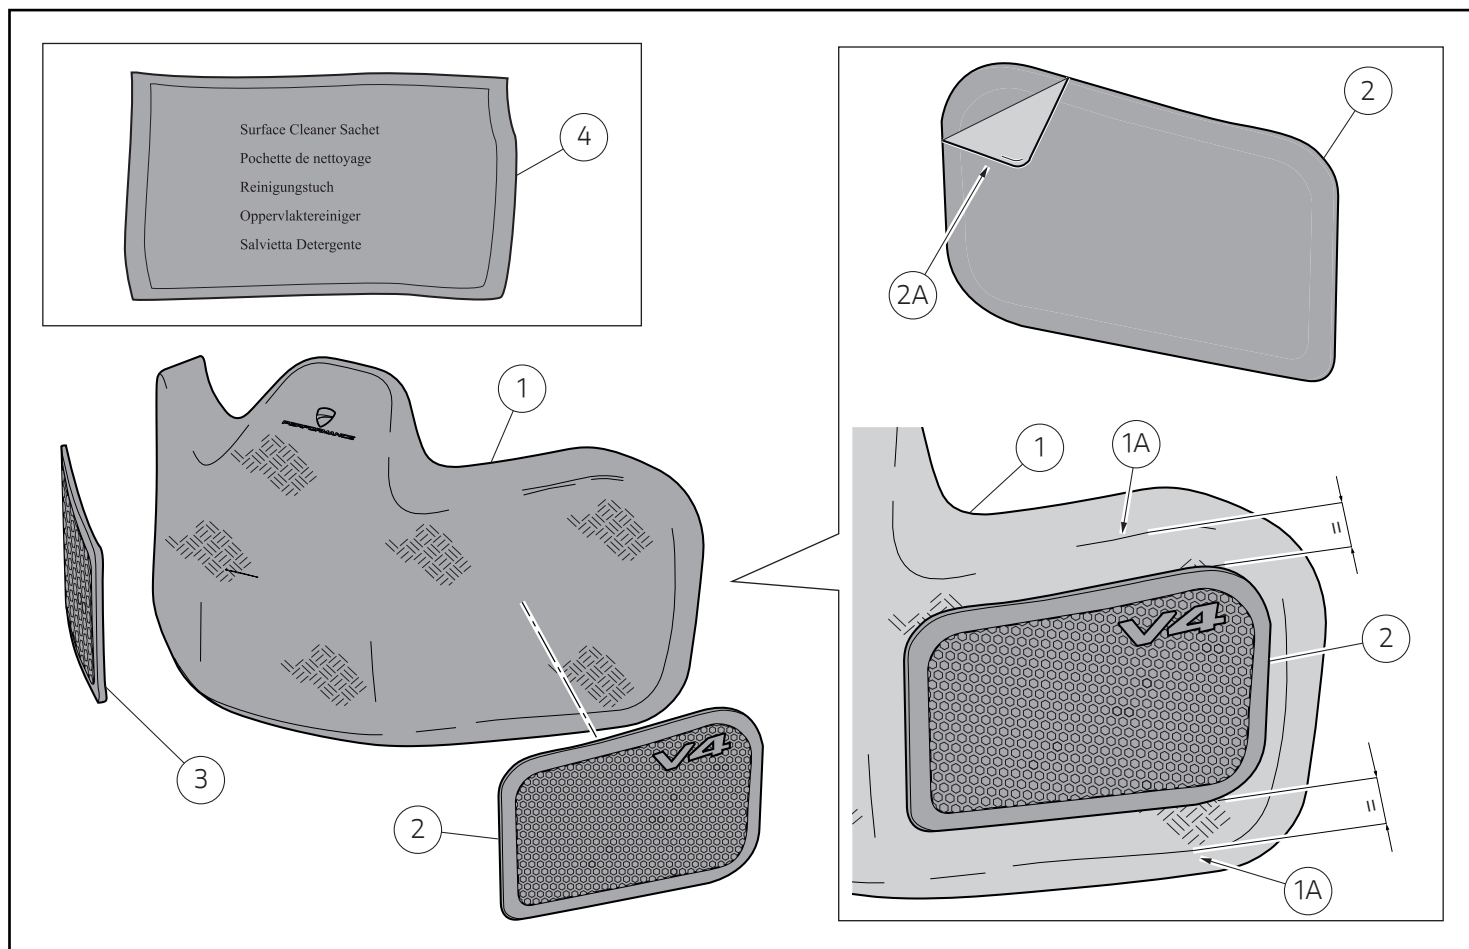

Montaggio componenti kit

● Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

● Importante

Per una corretta ed efficace adesione delle protezioni è necessario pulire e sgrassare la zona di applicazione con la salvietta sgrassante (4) inclusa nel kit.

● Importante

Durante l'applicazione e con un utilizzo prolungato possono verificarsi degli eccessi di colla sul bordo delle protezioni; questi sono facilmente rimovibili, dalla zona interessata, semplicemente con la pressione delle dita.

Applicazione protezione adesiva destra

Rimuovere una piccola parte di liner (2A) dalla protezione adesiva destra (2), evitando di toccare con le dita la parte adesiva. Posizionare la protezione adesiva destra (2) in corrispondenza del profilo (1A) della cover in carbonio (1). Seguendo il profilo (1A), applicare poco alla volta la protezione adesiva destra (2); premere uniformemente sulla superficie per evitare la formazione di bolle d'aria durante l'applicazione e rimuovere, man mano che si procede, il liner (2A). Dopo aver posizionato la protezione adesiva destra (2), per attivare definitivamente l'adesivo, premere con forza su tutta la superficie della protezione.

Ripetere la stessa operazione per l'applicazione protezione adesiva sinistra (3).

Assembling the kit components

● Important

Before assembly, make sure that all parts are clean and in perfect conditions. Adopt all necessary precautions to avoid damaging any part you are working on.

● Important

Clean and degrease the protection application area with the degreasing towel (4) included in the kit, to ensure the protections will correctly adhere to the surface.





● Important

During application and with prolonged use, excess glue may be visible on the edge of the protections; these marks can be easily removed from the affected area by simply using your fingers.

Applying the RH adhesive protection

Remove a small part of liner (2A) from the RH adhesive protection (2), avoiding to touch the adhesive part with your fingers. Position the RH adhesive protection (2) over the carbon cover (1) profile (1A). Following the profile (1A), apply the RH adhesive protection (2) gradually; press on the surface evenly to prevent air bubbles from forming during application and remove liner (2A) as you proceed. After positioning the RH adhesive protection (2), firmly press on the entire protection surface to make the sticker adhere.

Repeat the same procedure to apply the LH adhesive protection (3).

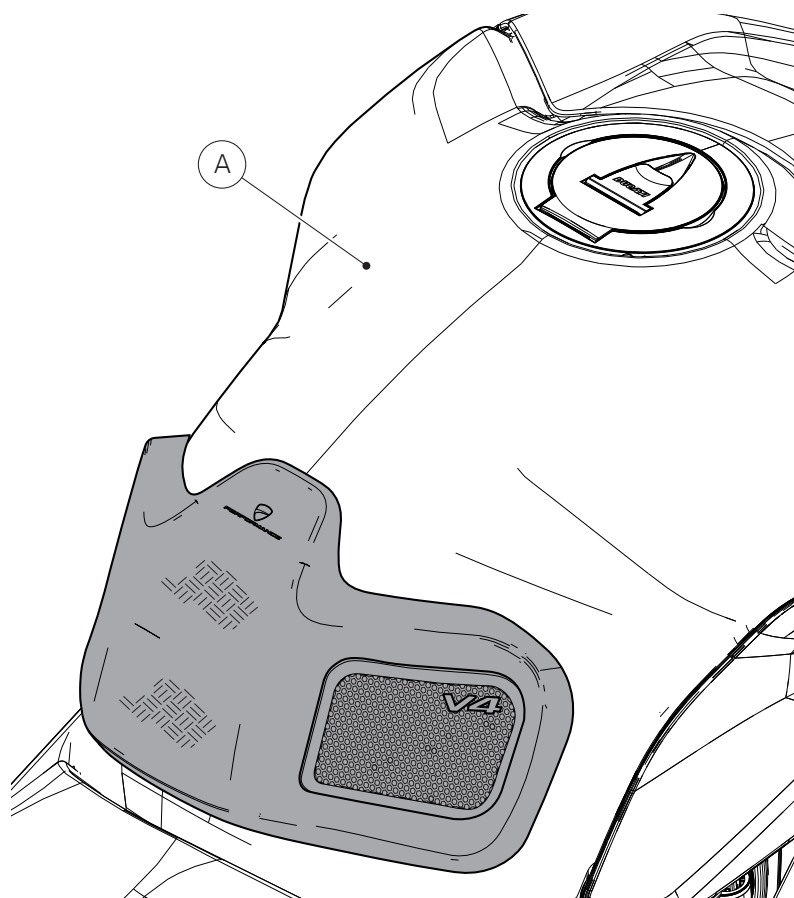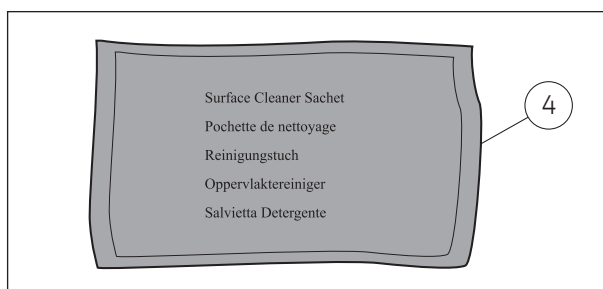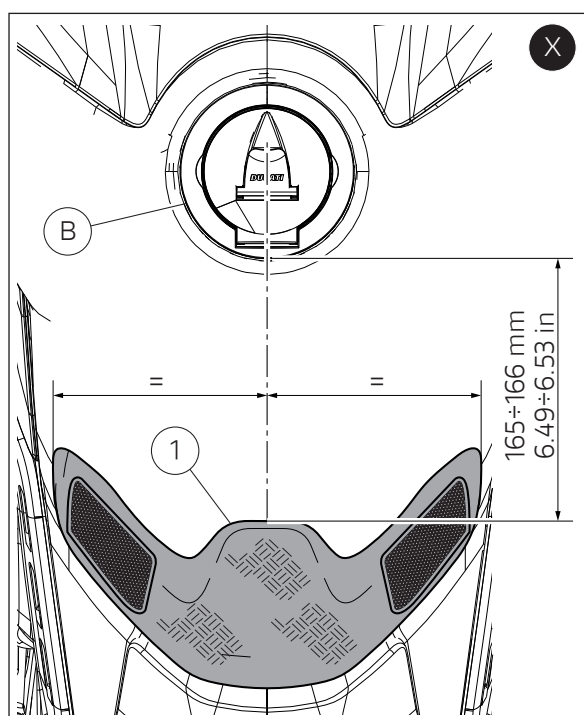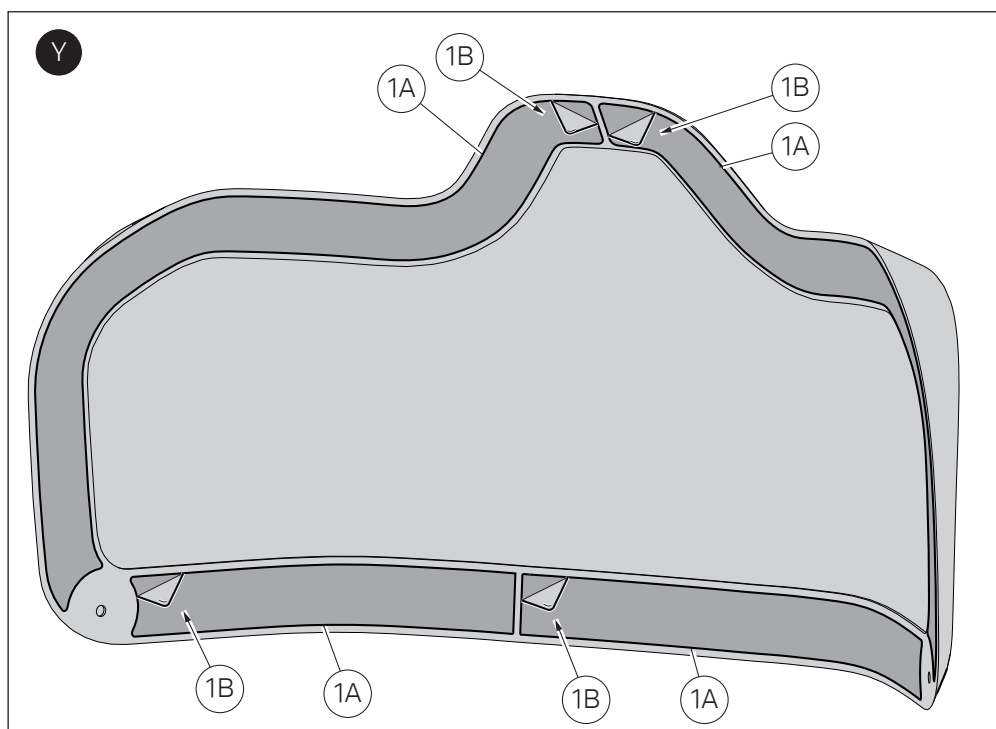

Applicazione cover in carbonio su serbatoio



Importante

Per una corretta ed efficace adesione delle protezioni è necessario pulire e sgrassare la zona di applicazione con la salvietta sgrassante (4) inclusa nel kit.



Importante

Effettuare l'applicazione ad una temperatura compresa fra i 18 °C e i 25 °C, non applicare se la superficie è surriscaldata, o sotto i raggi diretti del sole.



Importante

Nelle successive 24 ore dall'applicazione evitare di lavare e di utilizzare il motoveicolo. La massima adesione si ottiene dopo 72 ore dall'applicazione.

Rimuovere il liner (1B) dalle strisce adesive (1A) poste nella parte posteriore della cover in carbonio (1), come mostrato nel riquadro (Y), evitando di toccare con le dita la parte adesiva. Posizionare la cover in carbonio (1) sul serbatoio carburante (A), rispettando la quota indicata nel riquadro (X), tra il tappo serbatoio (B) e l'estremità superiore della cover (1).



Importante

Per la pulizia utilizzare detergenti neutri con acqua fredda.

Applying the carbon cover on tank



Important

Clean and degrease the protection application area with the degreasing towel (4) included in the kit, to ensure the protections will correctly adhere to the surface.



Important

Apply at a temperature ranging between 18 °C and 25 °C, do not apply if surface is overheated or under direct sunlight.



Important

During the 24 hours following the application, do not wash or use the motorcycle. For perfect adhesion wait for 72 hours from the application.

Remove the liner (1B) from the adhesive strips (1A) positioned on the back of the carbon cover (1), as shown in the box (Y), avoiding to touch the adhesive part with your fingers. Position carbon cover (1) on fuel tank (A), complying with the value indicated in box (X), between tank filler plug (B) and cover upper end (1).



Important

To clean, use neutral detergents with cold water.