

Kit cupolino in carbonio Carbon headlight fairing kit



Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni.

Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria".

Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

I particolari evidenziati in grigio e riferimento numerico (Es. ①) rappresentano l'accessorio da installare e gli eventuali componenti di montaggio forniti a kit.

I particolari con riferimento alfabetico (Es. A) rappresentano i componenti originali presenti sul motoveicolo.

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata DUCATI.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.



Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Kit è il MANUALE OFFICINA, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del kit consultare la tavola ricambi allegata.

Symbols

To allow quick and easy consultation, this manual uses graphic symbols to highlight situations in which maximum care is required, as well as practical advice or information.

Pay attention to the meaning of the symbols since they serve to avoid repeating technical concepts or safety warnings throughout the text. The symbols should therefore be seen as real reminders. Please refer to this page whenever in doubt as to their meaning.



Warning

Failure to follow these instructions might give rise to a dangerous situation and provoke severe personal injuries or even death.



Caution

Failure to follow these instructions might cause damages to the vehicle and/or its components.



Notes

Useful information on the procedure being described.

References

Parts highlighted in grey and with a numeric reference (Example ①) are the accessory to be installed and any assembly components supplied with the kit.

Parts with an alphabetic reference (Example A) are the original components fitted on the vehicle.

Any right- or left-hand indication refers to the vehicle direction of travel.

General notes



Warning

Carefully perform the operations on the following pages since they might negatively affect rider safety.



Warning

Carefully perform the operations on the following pages since they might negatively affect rider safety.




Notes

The following documents are necessary for assembling the Kit: WORKSHOP MANUAL of your bike model.




Notes

Should it be necessary to change any kit parts, please refer to the attached spare part table.

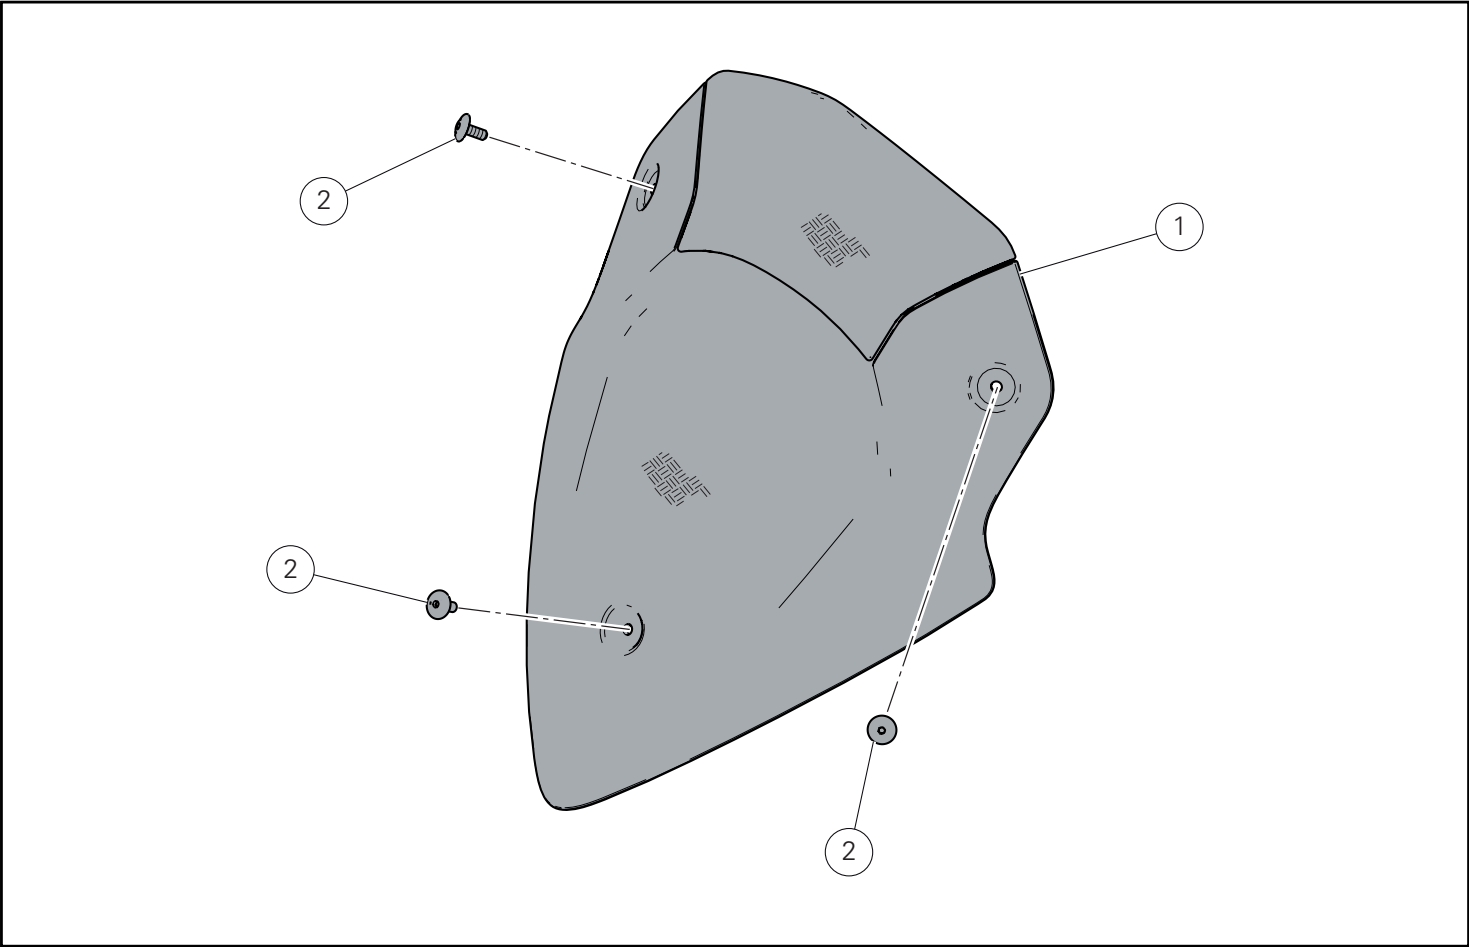

Pos.	Denominazione	Description
1	Cupolino in carbonio	Carbon headlight fairing
2	Vite TBEI M5x12	TBEI screw M5x12

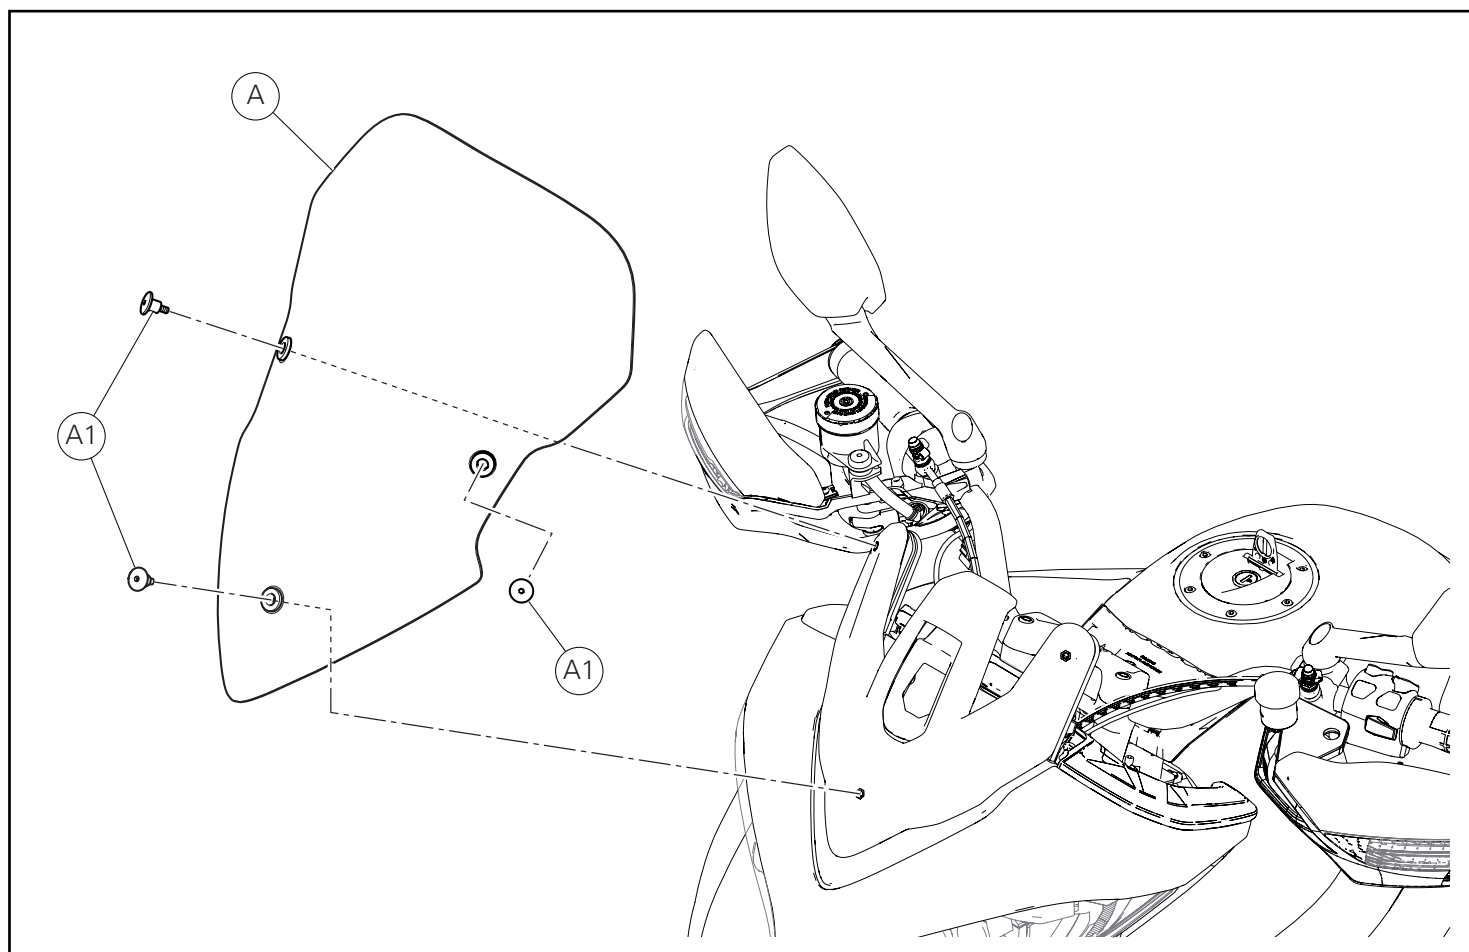

Smontaggio componenti originali


Smontaggio parabrezza

Svitare le n.3 viti (A1) e rimuovere il parabrezza (A) prestando attenzione a non rovinarlo.

Removing the original components

Windscreen disassembly

Loosen no. 3 screws (A1) and remove windscreen (A), paying attention not to damage it.

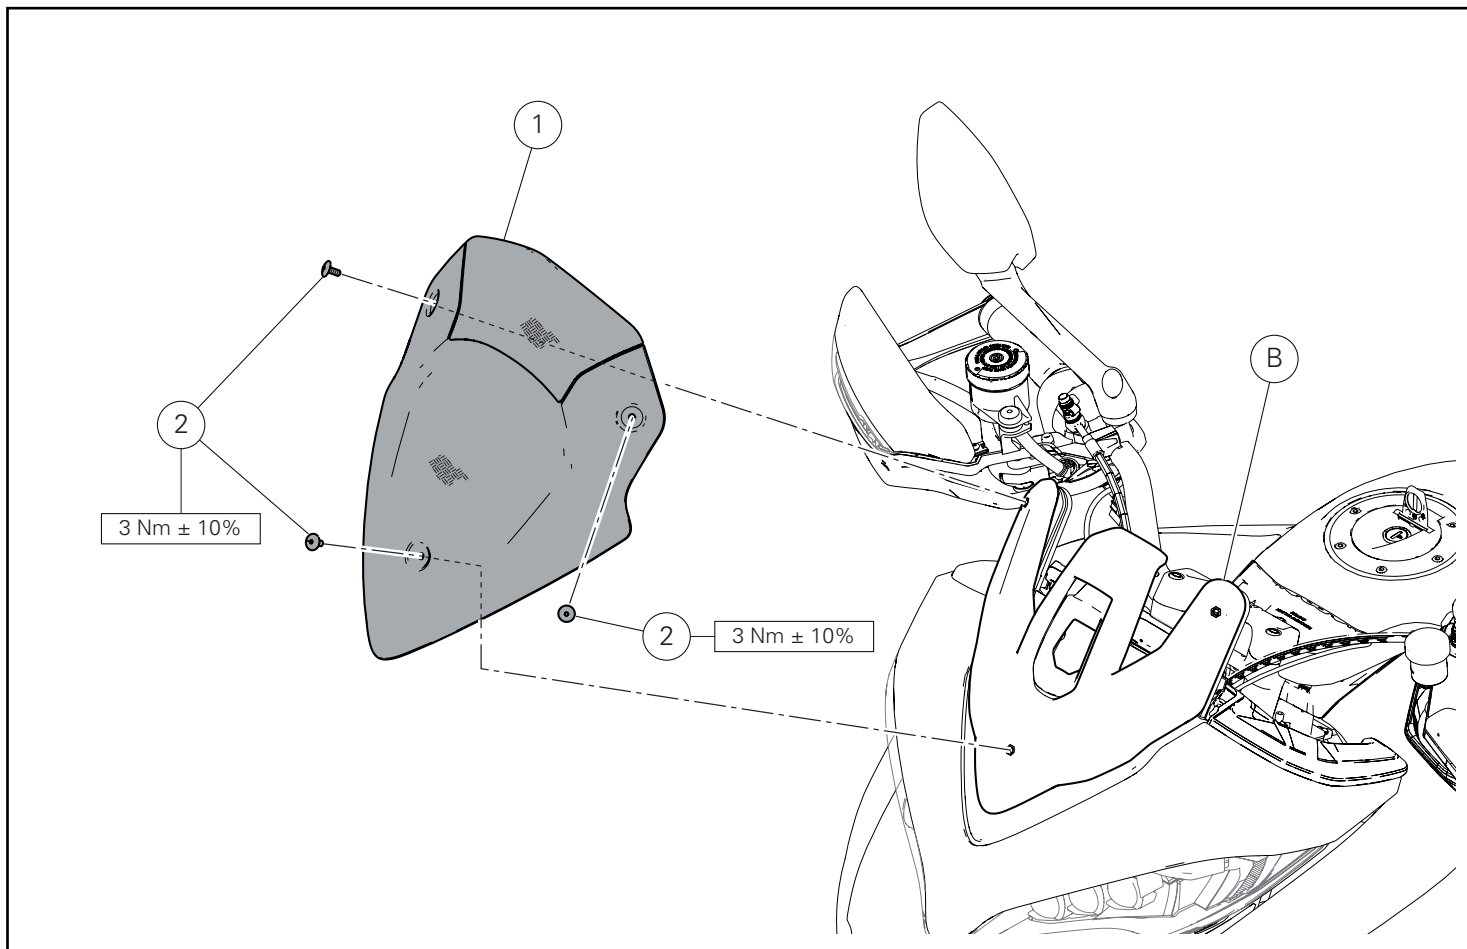

Montaggio componenti kit



Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.



Attenzione

Durante il montaggio di componenti in carbonio porre particolare attenzione al serraggio delle viti di fissaggio. Serrare gli elementi di fissaggio senza forzare eccessivamente per evitare che il carbonio si danneggi.

Montaggio cupolino in carbonio

Posizionare il cupolino in carbonio (1) sul supporto parabrezza (B). Impuntare le n.3 viti (2) e serrarle alla coppia indicata.

Kit installation



Caution

Check that all components are clean and in perfect condition before installation. Adopt any precaution necessary to avoid damages to any part of the motorcycle you are working on.




Warning

When fitting carbon parts, take special care when tightening fastening screws. Tighten fasteners without forcing too much to prevent carbon parts from being damaged.

Carbon headlight fairing assembly

Position carbon headlight fairing (1) on windscreen support (B). Start no. 3 screws (2), and tighten to the specified torque.

Kit cupolino in carbonio / Carbon headlight fairing kit / Kit bulle en carbone / Kit Cockpitverkleidung aus Kohlefaser
Kit cúpula em carbono / Kit cúpula de carbono / カーボン製ヘッドライトフェアリングキット

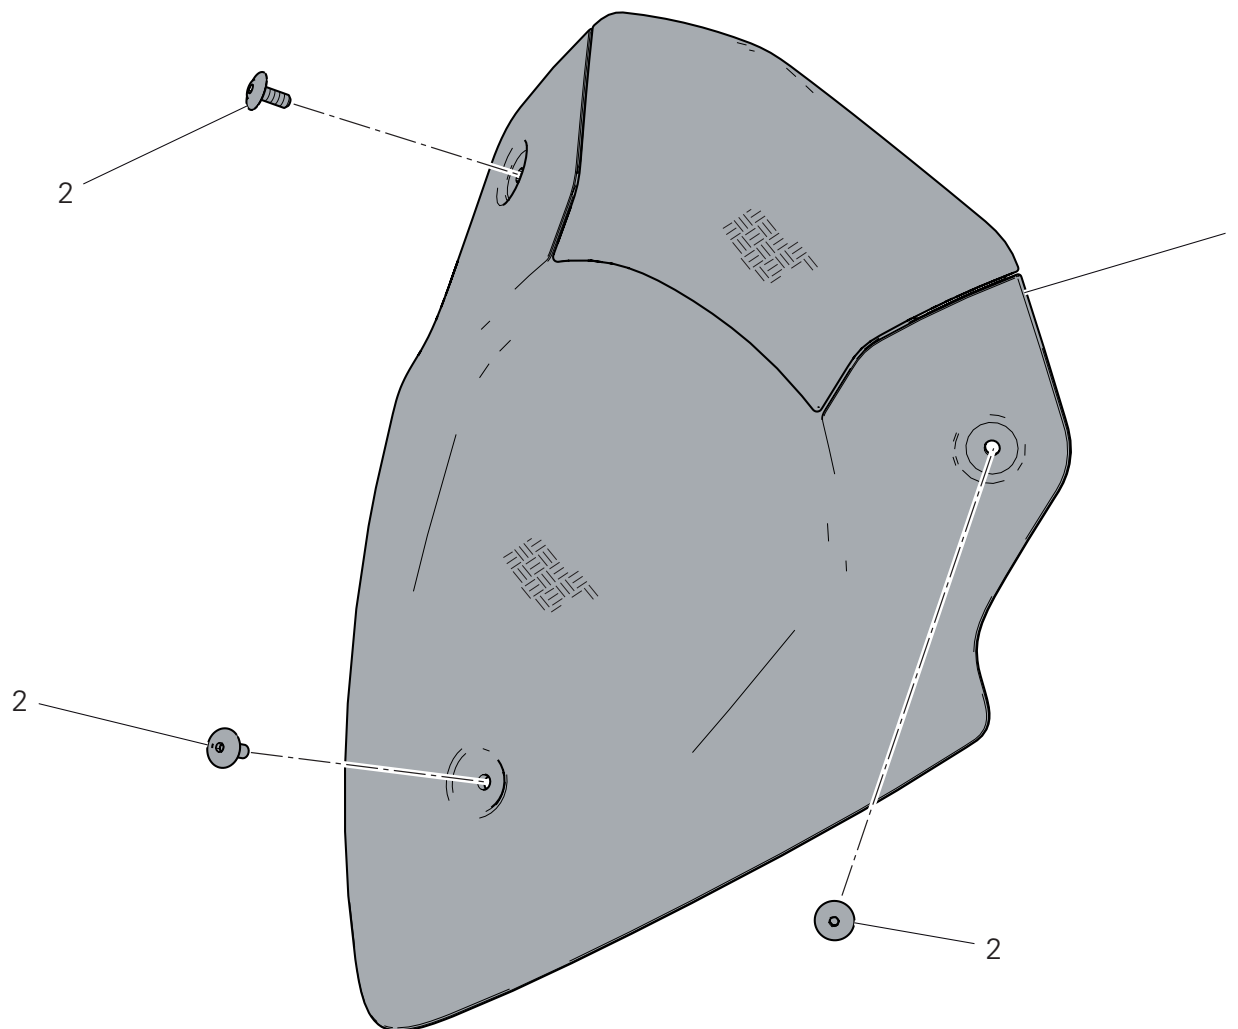

Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Designation	Bezeichnung	Descrição	Denominacion	説明	Q.ty
1	48710861AA	Cupolino in carbonio	Carbon headlight fairing	Bulle en carbone	Cockpitverkleidung aus Kohlefaser	Cúpula em carbono	Cúpula de carbono	カーボン製ヘッドライトフェアリング	1
2	77210881B	Vite TBEI M5x12	TBEI screw M5x12	Vis TBHC M5x12	Linseninnensechskantschraube M5x12	Parafuso de cabeça abaulada com sextavado interno M5x12	Tornillo especial TBEI M5x12	スクリュー TBEI M5x12	3